



# 番組表を見る・録画予約する(地上デジタル放送のみ)

ご準備は  
お済みですか？

- アンテナ線の接続( 操作ガイド 16ページ)
- 録画機器などの接続( 接続ガイド 1)
- 番組表が表示されないときは…( 操作ガイド 81ページ)

1 番組表  
を押す

カラーボタン  
(番組表を表示中に使う)




2 番組を選び、  
「決定」を押す



選択中の番組

3 録画予約を選び、  
「決定」を押す

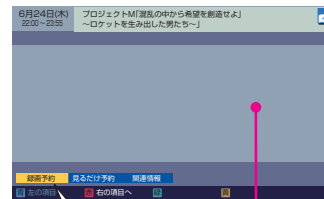


録画予約

番組の内容が表示されます

- 「録画予約」はビエラリンク(HDMI)の録画機器と接続しないと表示されません。


4 予約するを選び、  
「決定」を押す

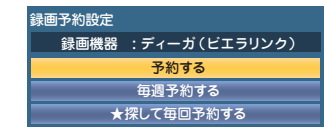

予約完了

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

## ■番組表の見かた(工場出荷時の表示例)

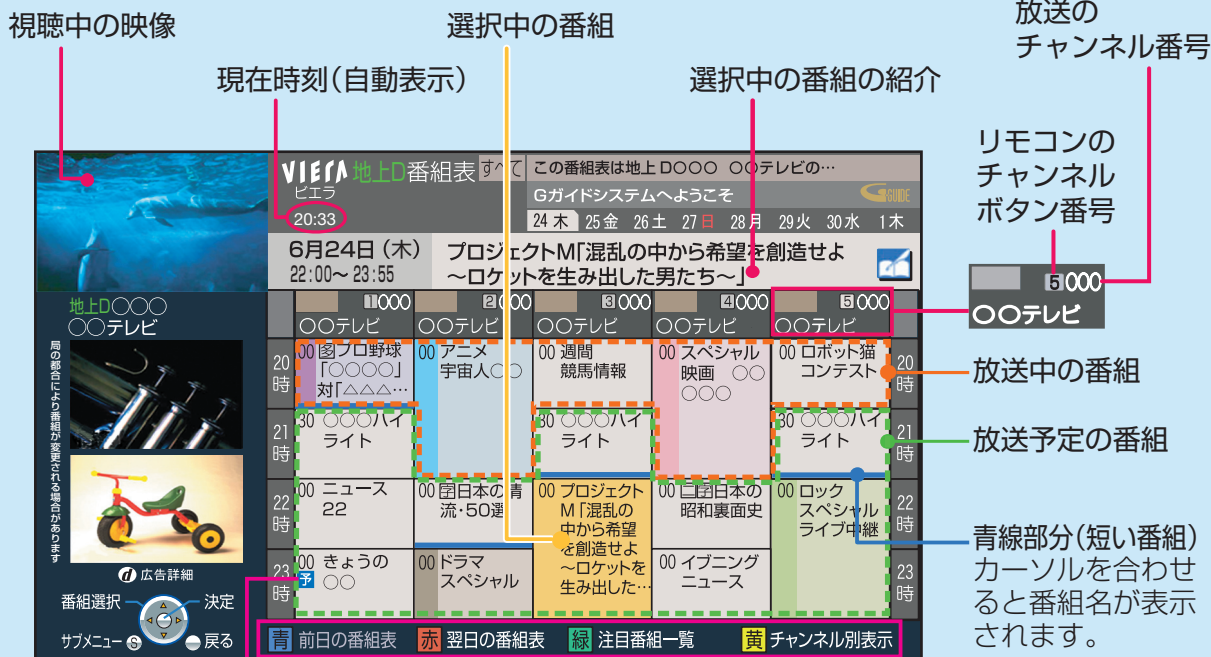

予約アイコンの見かた  
見るだけ予約済み

### 番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

### リモコンのカラーボタンを使って…

- 青 前日の番組表を表示
- 赤 翌日の番組表を表示
- 緑 おすすめの注目番組を表示
- 黄 1チャンネルずつ表示
  - チャンネル切り換えは 青 と 赤 を使う。
  - もう一度 黄 を押すと全チャンネル表示に戻る。

## ■さらに便利な機能

毎週予約する

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

★探して毎回予約する

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

# アクトビラを楽しむ

FTTH(光ファイバー)などの  
ブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ  
を押すと、アクトビラのホームページへ  
( 操作ガイド 58ページ)




## エスディー SDメモリーカードを見る ( 操作ガイド 10ページ)

### ■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像

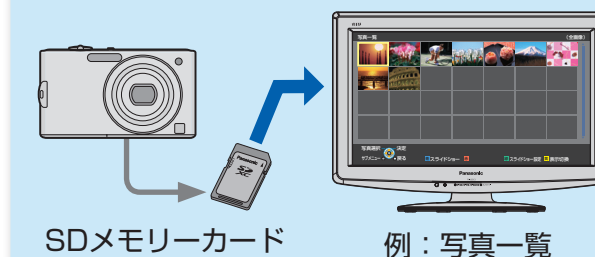


例：写真一覧

### ■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例：デジタルビデオカメラの映像

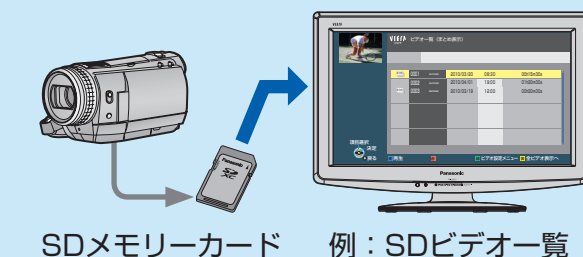

例：SDビデオ一覧

## ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。( 27ページ)

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

S1209-1010